

PLISSEE BILATÉRAL - PBL 4 / PBL 8

KIT DE MONTAGE

KIT MOUSTIQUAIRE



KIT GUIDAGE



KIT DE PROFILE

L'ESPACE DE L'AIMANT



LE PROFILE DE DEMARRAGE



LA POIGNEE DE TIRAGE



KIT D'ACCESSOIRES



3 LE MONTAGE DES MOUSTIQUAIRES

Introduisez le coffre de la moustiquaire dans l'intérieur des guidages.





Coulez le coffre de la moustiquaire vers le meneau de démarrage.



4 LE MONTAGE DES ELEMENTS DE REGLAGE

Introduisez les deux éléments de réglage dans l'espace prévue sur le couvercle latéral du profile, faites attention que le bout du vis de réglage soit visible et que les ganses soient parallèles, l'une avec l'autre.

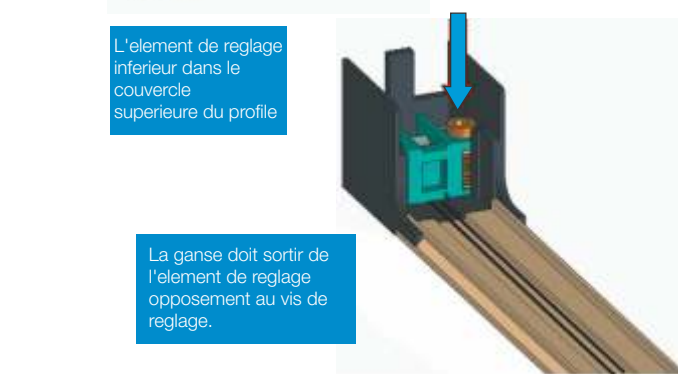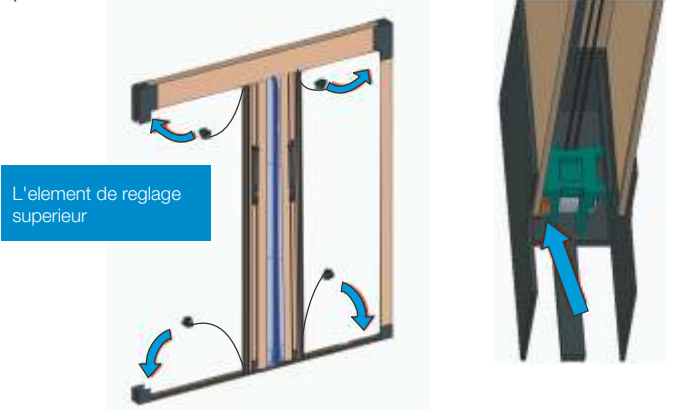

5 LA FIXATION DU PROFILE SECONDAIRE


Introduisez le profile secondaire dans l'espace du couvercle latéral, premièrement dans la partie supérieure, puis dans la partie inférieure



Suivez les trous de montage et fixez les avec les vis.

1 GUIDE POUR LA POSE


Éliminez la protection de l'adhésive des 2 parties et fixez les coulisses, si nécessaire avec un vis.

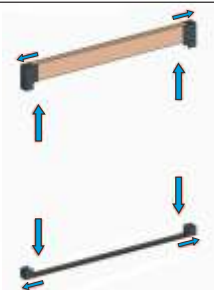

Corrigez les éventuelles incompatibilités du cadre en faisant glisser les angles.

2 LA FIXATION DES PROFILS DE DEMARRAGE

Décidez l'ouverture, introduisez le profile de démarrage dans l'espace présent aux coins.

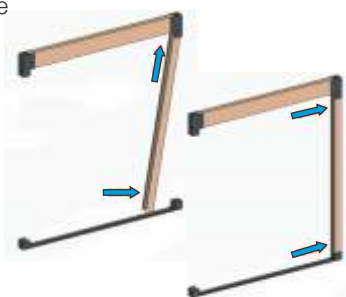

Premièrement, introduisez dans la partie supérieure et puis dans la partie inférieure.

Suivez les trous de montage (en les superposant avec les trous présente sur le meneau)

Fixez les vis.

6 LE REGLAGE DE LA GANSE

Si necessaire, avec la clef, enlevez les vis presentes sur le ghidage, en tournant, soit a droite, soit a gauche pour regler la tension des 2 ganses jusqu'on obtient une coulissage legere et la poignee de tirage est parfaitement verticale.



ATTENTION!

Les ganses doit passer par dessous du guidage avec le vis oriente verticalement.

10 LE MONTAGE DE L'ELEMENT DE SURETE




11 LA PREUVE DE COULISSAGE



7 LE MONTAGE DE L'ELEMENT AVEC AIMANT

·Verifiez la polarite de l'aimant et introduisez le dans l'espace prevue sur le profile secondaire.

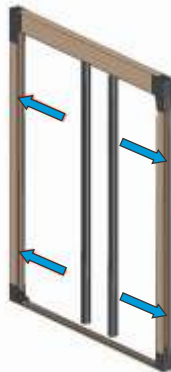

8 LE REGLAGE DU GUIDAGE




Positionnez les guidages sur la coulisse verticale

Poussez legerement chaque guidage de sorte que l'arc commence a travailler.

Serrez les vis de fixation.

12 DEMONTAGE (pour nettoyage)

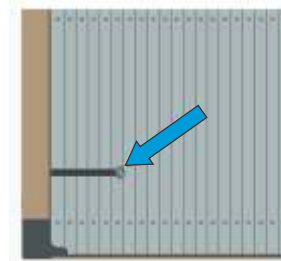

Serrez le vis de sorte que le coffre du moustiquaire sorte

9 LA POIGNEE

Indroduisez la poignee et fixez-le avec les vis fournis.



13 L'INSTALLATION DU PROFILE FRONTALE

Utilisez le profile qui correspond en forme de "L"

